



CHEMOTEX Děčín a.s.

HABRINOL Děčín s.r.o.

HÜTTENES-ALBERTUS CZ s.r.o.



**INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍ Z ČINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ
VÍCE FIREM NA JEDNOM PRACOVÍŠTI
(dle § 101 odst. 3 Zákoníku práce)**

Předpokládané druhy prací: nakládka, vykládka a stáčení

Na pracovištích společností: CHEMOTEX Děčín a.s., IČ: 62240471
HABRINOL Děčín s.r.o., IČ: 63148251
Hüttenes-Albertus CZ s.r.o., IČ: 25572806

Adresa: Tovární 63, Děčín XXXII-Boletice nad Labem

Předpokládaný termín: na dobu neurčitou

Verze dokumentu: RIZ-ZP-DPR/1.21

Za společnosti odsouhlasili:

Ing. Jaroslav Písek, výrobní ředitel, CHEMOTEX Děčín a.s.

Ing. Miroslav Vejrych, vedoucí provozu, HABRINOL Děčín s.r.o.

Petr Křištof, manažer výroby, Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

1 Úvod

Vykonávané práce budou prováděny na pozemcích společností (viz přílohy níže):

- CHEMOTEX Děčín a.s.
- HABRINOL Děčín s.r.o.

Vykonávané práce budou prováděny na zařízeních/na pracovištích společností (viz přílohy níže):

- CHEMOTEX Děčín a.s.
- HABRINOL Děčín s.r.o.
- Hüttenes-Albertus CZ s.r.o.

Vjezd a doprava na místo výkonu práce v obou areálech je recepcí společnosti CHEMOTEX Děčín a.s. (viz text níže a schémata v přílohách níže)

2 Termíny a definice

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

Silniční komunikací - účelová komunikace, umožňující přepravu materiálu do/z areálu a mezi jednotlivými objekty organizace. Nepatří sem komunikace v objektech - výrobní haly, sklady apod.

Místem ležícím mimo silnici - pozemek, garáž, parkoviště, hospodářské objekty apod.

Sníženou viditelností - taková viditelnost, kdy účastníci silničního provozu dostatečně zřetelně nevidí sebe navzájem ani předměty na silnici (od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště apod.).

Uživatel motorového vozíku - fyzická osoba, které byly vozíky písemně svěřeny do užívání vedením organizace.

Provozovatelem motorového nebo přípojného silničního vozidla - právnická nebo fyzická osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla jako jeho držitel. Není při tom rozhodující, zda je tato osoba vlastníkem nebo jen nájemcem. V případě MMV je provozovatelem právnická nebo fyzická osoba, která MMV vlastní na základě příslušné kupní smlouvy nebo ho má pronajatý na základě nájemní nebo leasingové nebo jiné obdobné smlouvy.

MMV - motorový manipulační vozík.

3 Postup a odpovědnosti

3.1 Přednost v jízdě, maximální rychlost, dopravní značení

Přednost v jízdě

V celém areálu organizace není rozlišena přednost v jízdě dopravními značkami. Přednost v jízdě v celém objektu provozovny vyplývá z ustanovení § 22, odst. 2, Zákona č. 361/2000 Sb. (přednost vozidel přijíždějících zprava)

Maximální rychlost

V celém areálu organizace platí zóna s dopravním omezením - max. rychlost 20 km/h. Řidiče o tom informuje značka B 20a, umístěná na sloupku u vjezdu do areálu. Na komunikacích uvnitř objektů je rychlost omezena na 5 km/h.

Dopravní značení

Na vjezd do areálu CHEMOTEX Děčín a.s.:

IP 25a	ZÓNA s dopravním omezením:	recepce vjezd do areálu	1 ks
B 20a	Nejvyšší dovolená rychlost - 20 Km/h		
E 9	Zákaz otáčení		
B25	Motorové vozíky		
	Zákaz kouření		

3.2 Charakteristika dopravy

Vnitropodniková doprava v organizaci je realizována silničními vozidly osobními a nákladními, MMV.

Povinnosti účastníků silniční dopravy

Všichni účastníci silniční dopravy jsou v areálech výše uvedených povinni:

- respektovat ustanovení Zákona 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně místních úprav a pokynů této směrnice;
- přepravu realizovat prostředky, jejichž technický stav odpovídá ustanovením zákona č. 56/2001 Sb. (silniční vozidla) *nebo* ČSN 26 8805, ČSN ISO 3691 + Amd 1 a technické dokumentaci výrobce (motorové vozíky);
- při nakládce/vykládce respektovat zásady stanovené tímto předpisem;
- respektovat ustanovení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Silniční doprava

Do areálů výše uvedených přijíždějí zejména vozidla cizích dopravců za účelem nakládky, vykládky, odvozu odpadů, dovozu a následné vykládky surovin a jiného materiálu a dále pak vlastní silniční motorová vozidla. Dále do areálů výše uvedených mohou zajíždět i vozidla služební a soukromá zaměstnanců výše uvedených společností.

Povinnosti řidičů motorových vozidel

V souladu s příslušnými ustanoveními n.v. č. 168/2002 Sb. a této směrnice je řidič povinen zejména:

- Zastavovat a stát na místech, kde vozidlo nepřekáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení (zastavení/stání v areálu organizace je možné jen na místech určených k nakládce, vykládce a parkování).
- Přepravu tlakových nádob na přepravu stlačených plynů provádět za podmínek stanovených ČSN 07 8304.
- Neodstavit vozidla v místě, kde jsou ohrožena prací konaných v jejich blízkosti a nevjíždět na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.
- Neodstavit vozidla v prostorách zdrojů požární vody, nástupních ploch pro požární vozidla, v blízkosti trafostanic, vedení VN, čerpacích stanic a všude tam, kde brání v plynulosti silničního provozu nebo v dalších prostorách, kde zákazy jsou vyznačeny bezpečnostní tabulkou.
- Topení ve vozidle může řidič použít jen schváleného typu, vždy nezávislého na chodu motoru. Je zakázáno používat k vytápění otevřeného ohně, např. láhev propanbutanu.
- Je zakázáno používat otevřený oheň při startování, rozmrazování atp.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. a zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. je řidič povinen zejména:

- Odpovídá za provoz svěřeného dopravního prostředku.
- Přepravu nákladu provádět v souladu s § 52 zákona č. 361/2000 Sb.
- Provoz vozidel v areálech výše uvedených omezit jen na nezbytnou míru, a to především za účelem zaparkování nebo nakládky a vykládky materiálu.
- Při přepravě nebezpečných nákladů dodržovat zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. zejména § 22 a § 23, prováděcí vyhlášku č. 478/2000 Sb. § 16 a 17, Evropskou dohodu o přepravě nebezpečných věcí ADR.

Organizační pokyny pro nakládku, vykládku a stáčení:

- Prostory pro nakládání/vykládání a stáčení v areálech jsou vyznačeny v přílohách níže.

- Při nakládce a vykládce a rovněž při opuštění vozidla musí řidič učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob a technických zařízení. Při opuštění vozidla musí řidič dále zajistit, aby samotné vozidlo nemohlo být zneužito nepovolanou osobou.
- Dorozumívací prostředky jsou hlasem a gesty, které se domluví před nakládkou a vykládkou.
- Při plachtování, fixaci břemen, nastupování a sestupování z ložné plochy je pracovník povinen používat žebřík.
- Při obsluze autocisterny nebo autokontejnerů shora je obsluha povinna použít namontovaných sklopných žebříků a sklopného zábradlí na obslužné lávce cisterny/kontejneru.
- Při stáčení hořlavých kapalin je řidič povinen autocisternu připojit zemnicím vedením k zemnicímu bodu stáčecího místa.
- Není-li možné při přejezdu či couvání zajistit dostatečný rozhled, musí si řidič zajistit pomoc další poučené osoby.
- Řidič je povinen si při odpojování a připojování dopravního prostředku v místech určených organizací si odstavený prostředek zajistit proti pohybu klíny. Při připojení si zkontrolovat funkčnost systému (brzdy a elektrorozvod).

Chodci

V areálech výše uvedených nejsou odděleny komunikace pro pěší od komunikací pro vozidla, proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při chůzi po účelových komunikacích a jejich přecházení.

V prostoru míst, kde může probíhat nakládka nebo vykládka, je každý chodec povinen si počínat obzvlášť opatrně s ohledem na to, že se jedná o prostory s možným střetem se silničními motorovými vozidly a MMV.

Odborná a zdravotní způsobilost řidičů silničních motorových vozidel

Za odbornou a zdravotní způsobilost řidičů motorových vozidel zodpovídá příslušná organizace, která řidiče do společností výše uvedených vyslala.





















4 Seznam příloh

- Příloha č. 1: Přehled rizik
- Příloha č. 2: Situační schéma areálu CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o.
- Příloha č. 3: Situační schéma areálu HABRINOL Děčín s.r.o.
- Příloha č. 4: Schéma rozdělení pozemků CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o.
- Příloha č. 5: Přehled rozmístění bezpečnostních sprch


Zpracoval (dne 23. 11. 2020):

Michal Slabý, OZO v BOZP č. VUBP/719/PREV/2017


Příloha č. 1: Přehled rizik

Riziko	Opatření	Symbol
Potřísnění nebezpečnou látkou: - popálení žíravinou - otrava látkou toxickou.	Při stáčení nebo nakládce/vykládce dbát povelů obsluhy stáčení nebo manipulační čety. Používat přidělené OOPP - pro stáčení - pro nakládku/vykládku.	     
Přímáčknutí osoby manipulační jednotkou, příp. manipulačním prostředkem.	Dbát zvýšené opatrnosti v blízkosti manipulační techniky organizace.	   
Hořlavé látky: - popálení, uhoření - vznik požáru nebo výbuchu vlivem použití otevřeného ohně, kouření nebo užitím dostatečně horkého povrchu.	Dodržovat zásady práce s hořlavými kapalinami. Otevřeného ohně, např. svařování, je možno použít jen po předchozím vydání příslušného povolení k těmto pracím. V areálech CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o. je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO! ZÁKAZ PLATÍ I PRO KABINY VOZIDEL!	  
Úraz elektrickým proudem.	Používat elektrická zařízení jen tak, jak byla vyrobena. Nerozebírat ani neupravovat elektrická zařízení. Svěvolně nesahat na elektrická zařízení.	
Pád ze schodů/z výšky.	Při chůzi po schodech nebo nakládacích rampách dbát zvýšené opatrnosti. Použít madla nebo zábradlí.	
Nemožnost rychlé záchrany: - únikem - použitím hasebních prostředků.	Udržovat volné únikové cesty. Udržovat volný přístup k hasebním prostředkům.	  
Potřeba ošetření zranění.	Při zranění vyžadující ošetření vyhledat místo podávání první pomoci. V případě potřeby použít bezpečnostní sprchu (rozmístění viz příloha č. 5)	 
Instrukce o pohybu v areálu a způsobu nakládky/vykládky/stáčení jsou blíže rozvedeny v tzv. Bezpečnostních pravidlech pro řidiče a jsou předávány na recepci CHEMOTEX Děčín a.s.		
Je zakázáno pohybovat se mimo určená místa. Chodit do provozů organizací CHEMOTEX Děčín as., HABRINOL Děčín s.r.o., Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. bez doprovodu přiděleného pracovníka!		


Příloha č. 2: Situační schéma CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o.

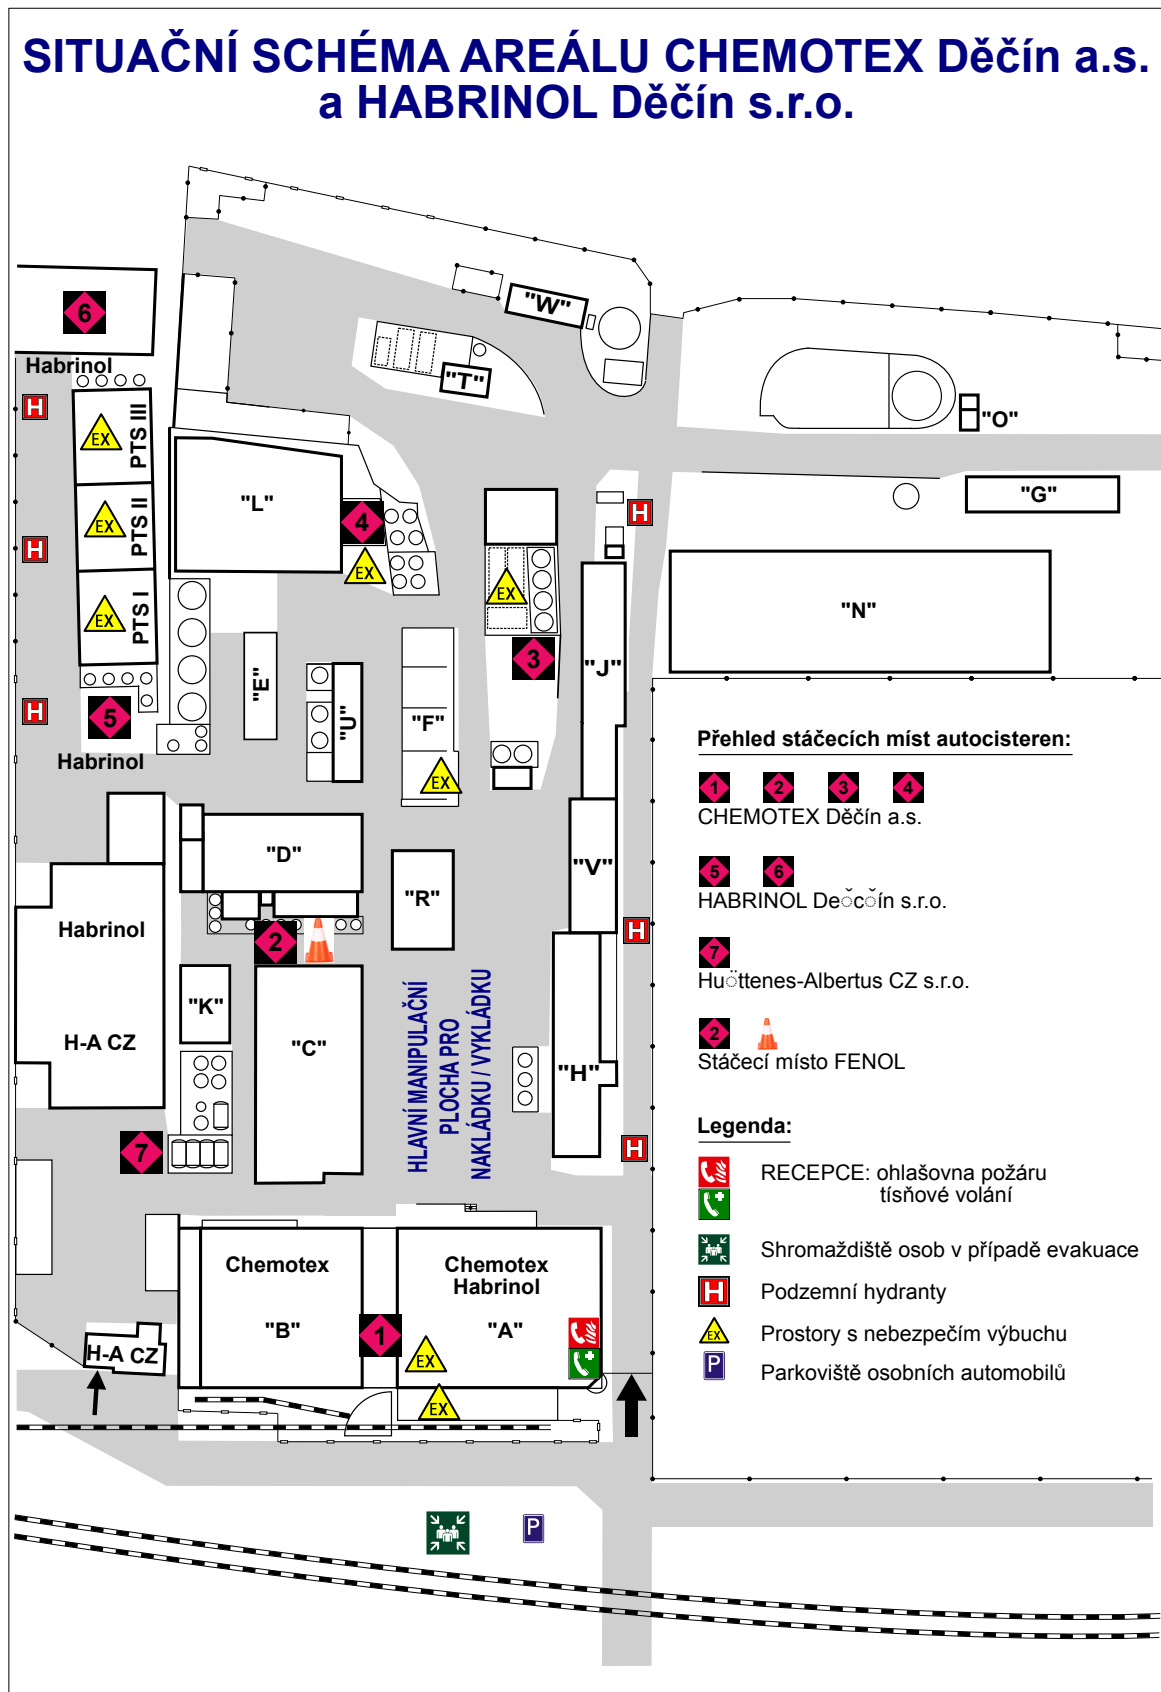


Příloha č. 3: Situační schéma HABRINOL Děčín s.r.o.

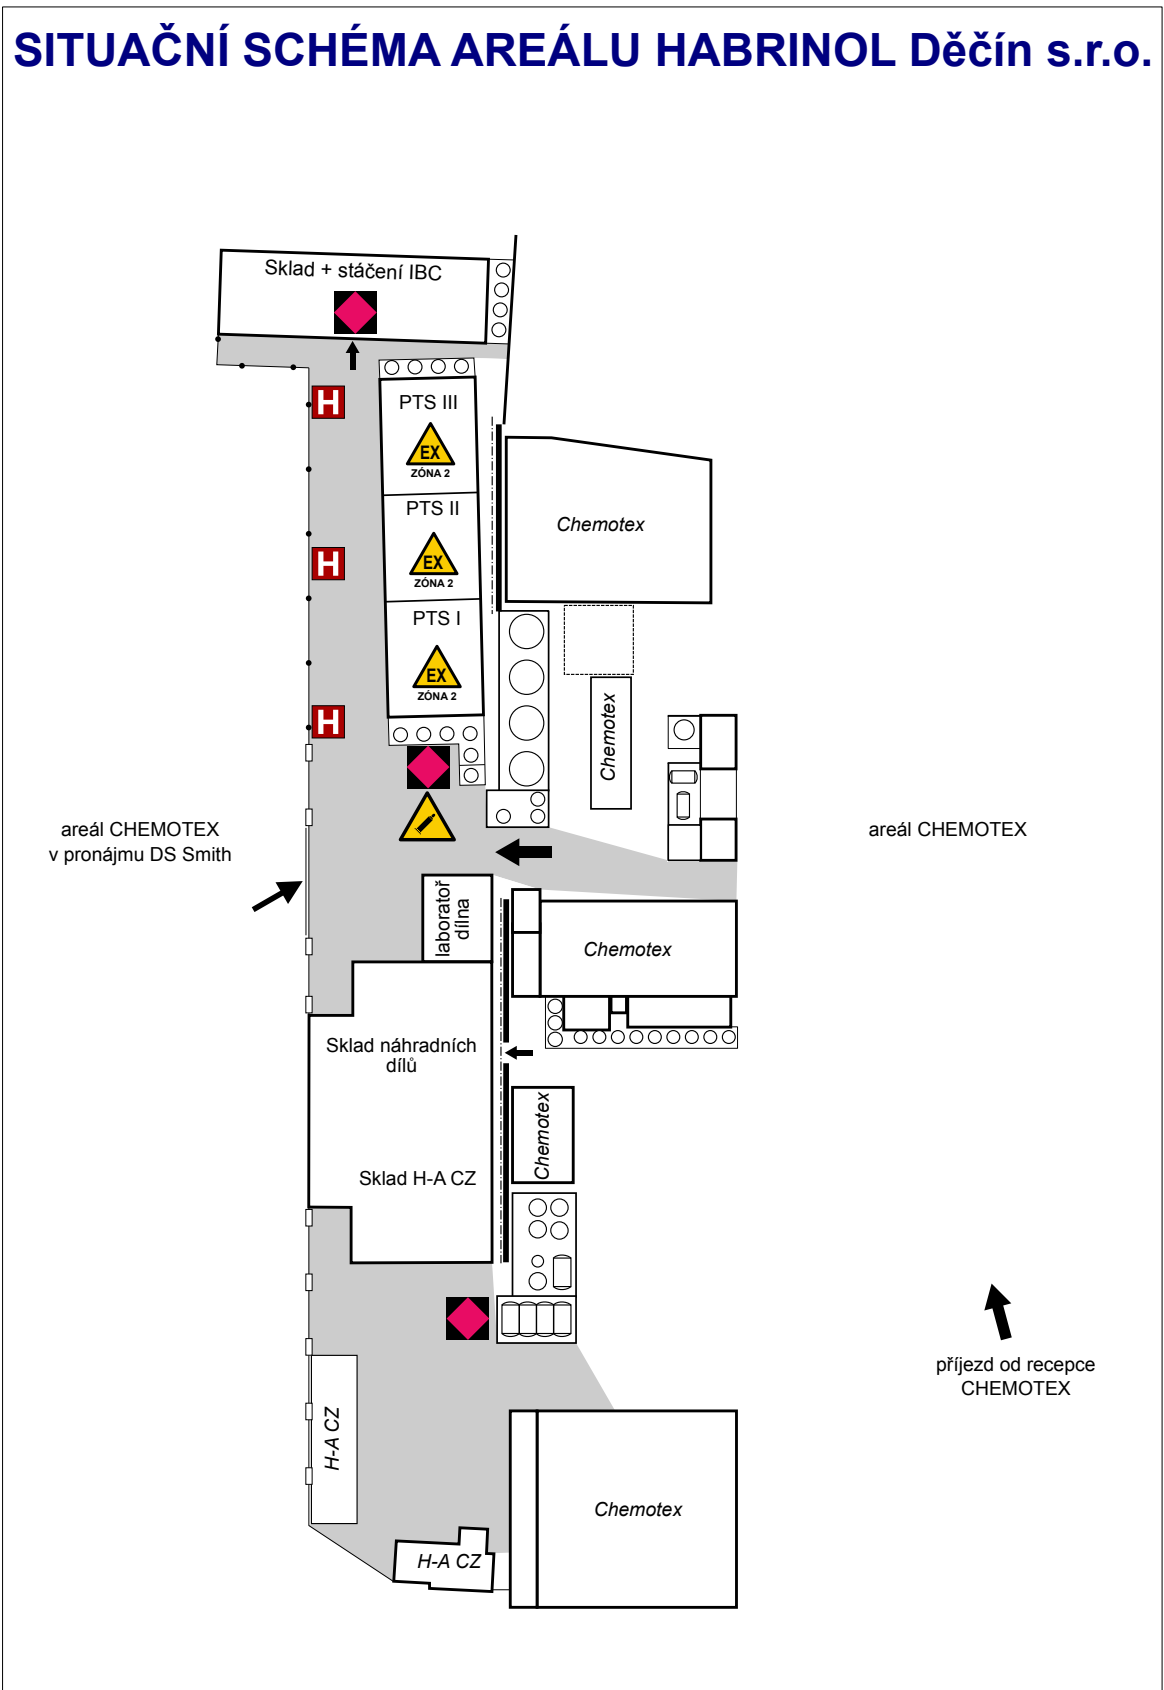

Příloha č. 4: Schéma rozdělení pozemků CHEMOTEX Děčín a.s. a HABRINOL Děčín s.r.o.

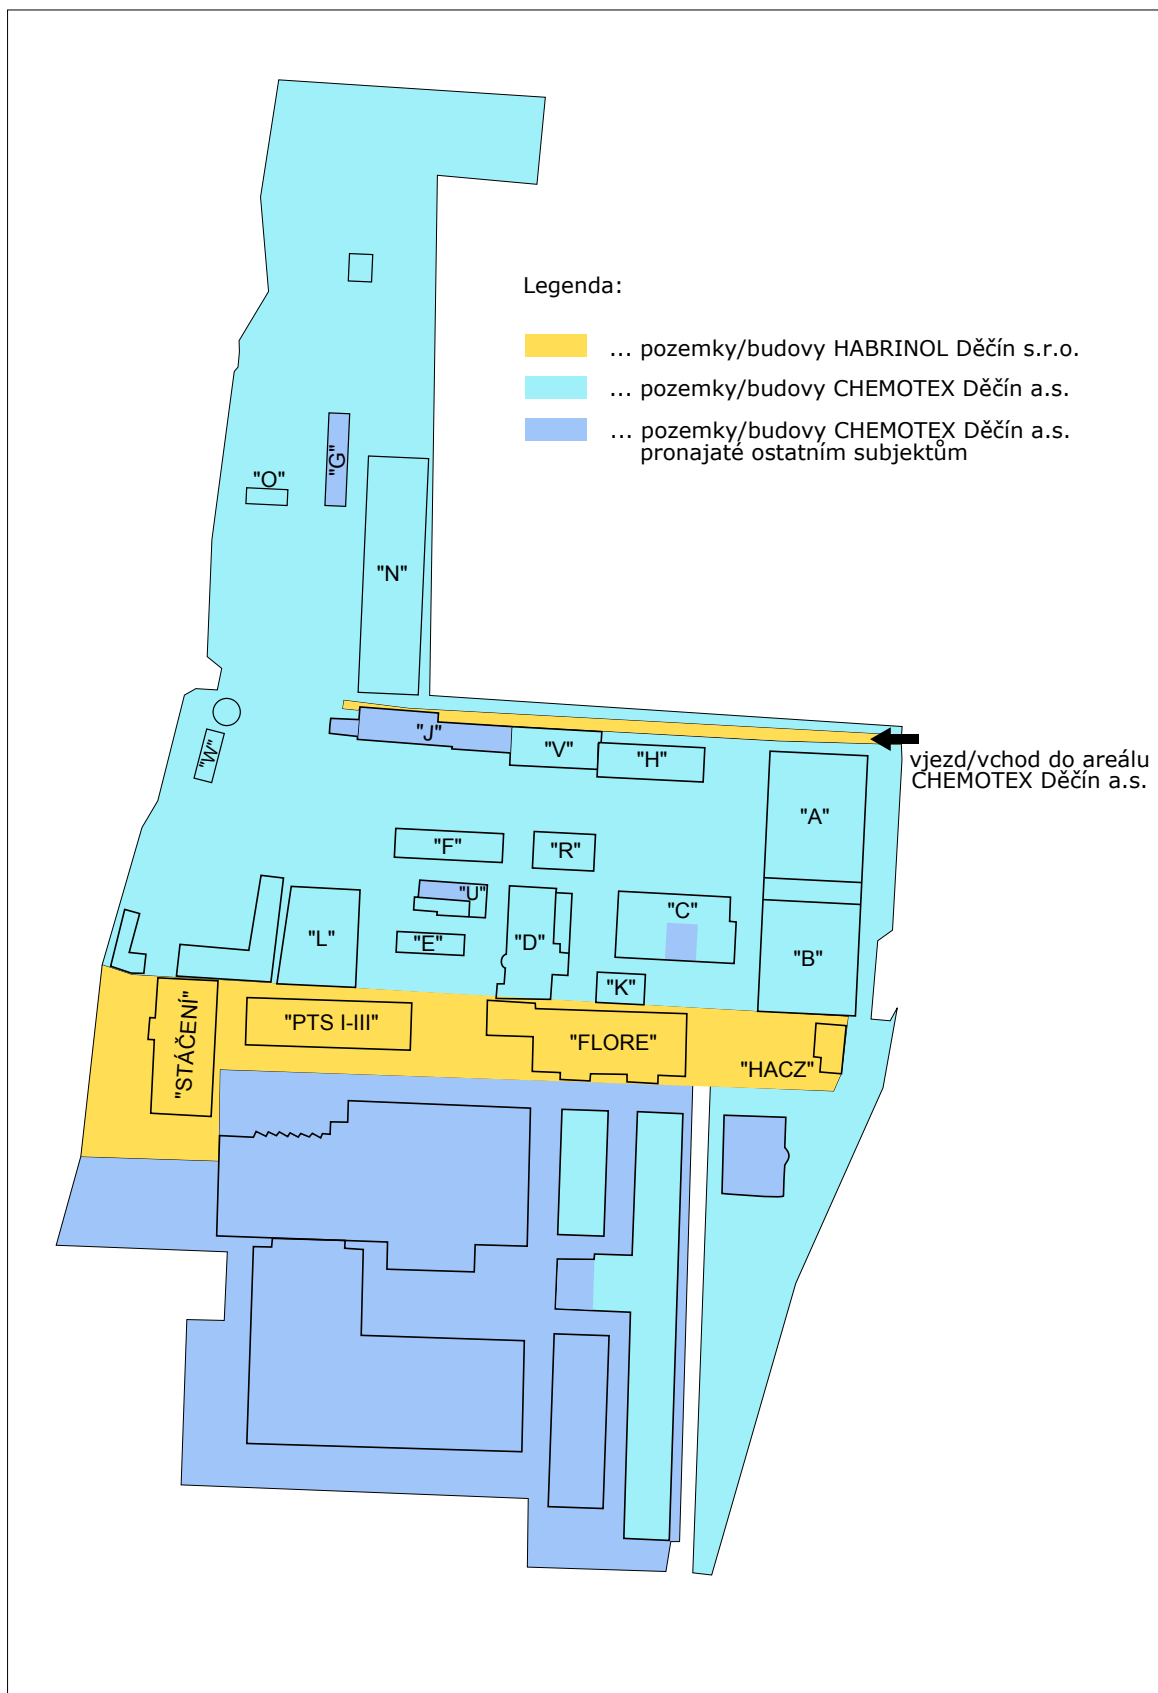

Příloha č. 5: Přehled rozmístění bezpečnostních sprch

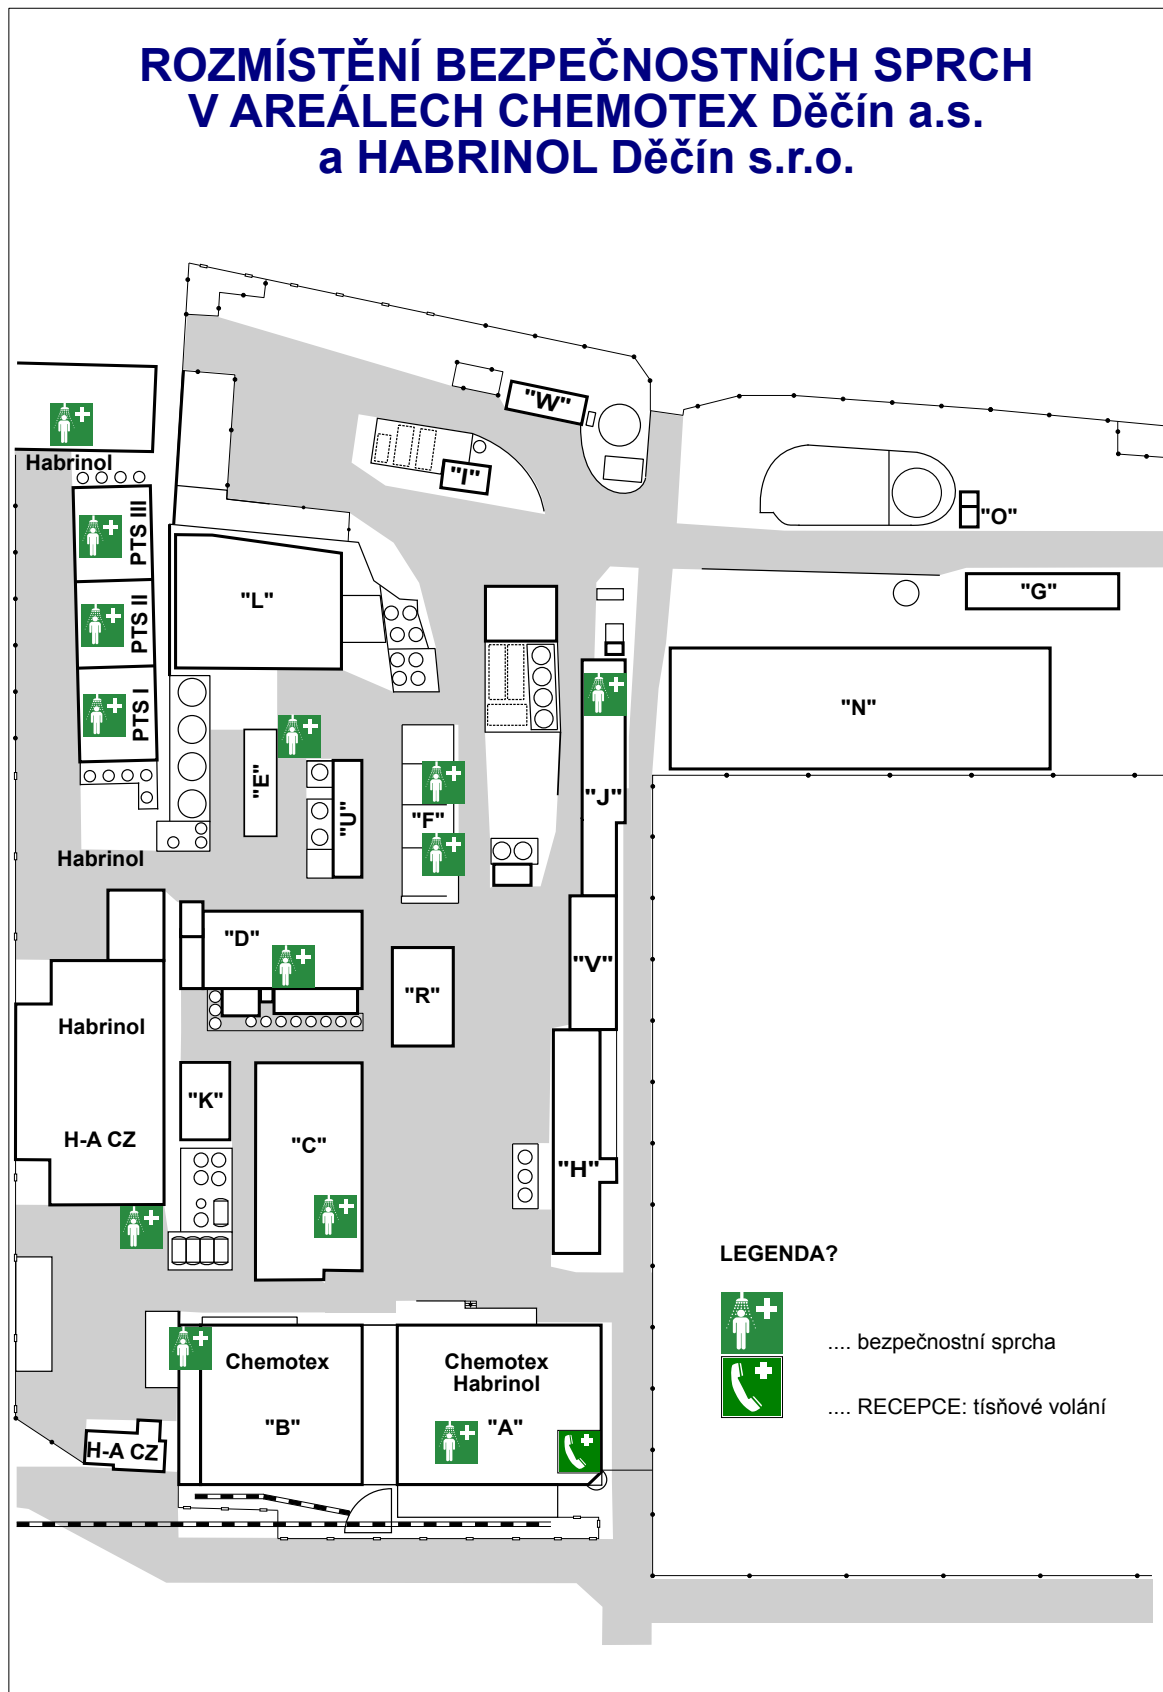

Příloha č. 6: Přehled rozmístění tlačítek požární signalizace

